



SHD-SU-BG-B

## INSTRUCTIONS

### ⚠ WARNING



#### Tip Over Hazard

A child or adult can tip the safe and be killed or seriously injured.

Failure to secure the safe as shown in these instructions can result in death or serious injury to children and adults.

Children should not play with or around the safe at any time.

NOTE: You can store your Key # and Serial # on Stack-On's SECURE website [stackon.com](http://stackon.com) under Customer Service. Storing your Key # will provide instant access to this important information should you ever lose your keys. Only you will have access to this information.

Serial # :

## IMPORTANT:

- Record the serial number from the tag on the back of the safe or from the tag on the front bottom corner of the safe.
- Keep keys in a secure place away from children.
- Do not store the back up key, or this document in the safe.
- **Warning:** Keep your safe closed and locked at all times when not in use. Children could accidentally be locked inside the safe.
- Do not move this safe using its handle. The handle should only be used for opening and closing the door of the safe.
- Do not store electronic media, computer disks, audio-visual media or photographic negatives in this safe. This material will not survive the rated internal temperature of the safe. This material may be damaged or destroyed.



### Battery Disposal

Please dispose the used batteries per municipal or provincial law.

## HARDWARE INCLUDED:

- (2) Lag screws
- (2) Washers
- (2) Plastic Anchors

## TOOLS REQUIRED:

Drill  
5/16" Drill Bit  
7/16" Drill Bit  
3/8" Drill Bit  
17mm Socket Wrench  
Phillips Screwdriver.

## BATTERY INSTALLATION

***You must first install the batteries which are located in the front protective Styrofoam.***


This safe uses 4 - AAA batteries. Under normal use, batteries will last about 1 year.

**NOTE:** Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.

**NOTE:** When changing or installing the batteries, do not pull on the wires. Doing this could cause the power supply to become disconnected from the lock.


**NOTE:** If the batteries are low, the green and red indicator lights will flash together when you start scanning. Replace with 4 new AAA alkaline batteries.

To replace the batteries, remove the lock faceplate by pressing the tab and turning the cover as shown in the illustration below.

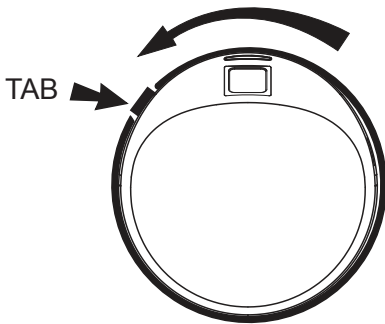


Open the battery compartment located on the back of the lock faceplate as shown below.

After batteries are installed, reattach the faceplate by twisting it on in the opposite direction of the illustration on previous page.

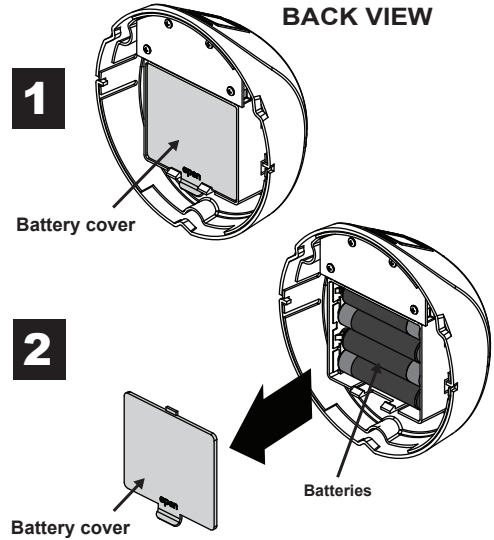

## OPENING THE SAFE

Open the safe by turning the handle counterclockwise and pull the door open.

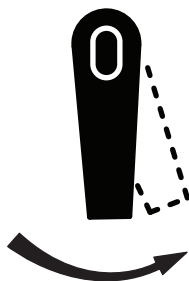

**NOTE:** The red reset button located on the inside of the door, is covered with a removable red cap. When you use the red reset button while setting your own combination, remove the cap to access the button.

Replace the cap securely over the reset button after setting your combination. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.



## RECORDING FINGERPRINTS

When you first receive your safe there are no recorded fingerprints. Any fingerprint will open the safe until a fingerprint is recorded. **For security you must record a fingerprint.** Failure to do so will compromise the safety and security of the safe. You can record up to 20 different fingerprints for opening the safe. **For best results, each individual should use their thumb or index finger only.**

To record a fingerprint, first press the Reset Button on the inside of the safe. The scanner will turn blue with two beeps (if the sound is turned on) and the green light flashes twice, you will then record the same finger three times as follows:

1. Place your finger on the scanner until there is one beep (if the sound is turned on) and the green light flashes once. Lift your finger off the scanner.
2. Place the same finger on the scanner for a second time, holding the finger in the same position until there is one beep (if the sound is turned on) and the green light flashes once. Lift your finger off the scanner.
3. Place the same finger on the scanner for a third time, holding the finger in the same position until there are two beeps (if the sound is turned on) and the green light flashes twice. Lift your finger off the scanner. Your fingerprint is now recorded.



SCAN THE SAME FINGER 3X

If the red light flashes three times with three beeps (if the sound is turned on) your fingerprint did not get recorded and you will have to start over.

If you enter more than 20 fingerprints, the red light will flash 5 times and there will be 5 beeps (if the sound is turned on).

**NOTE:** In certain dry climate conditions, your fingerprint may not scan. If your fingerprint did not scan, we recommend moisturizing with minimal lotion and trying again.

## OPENING THE SAFE USING YOUR FINGERPRINT

To activate the scanner, touch the scanner or face plate anywhere with a recorded finger - the green light flashes once with one beep (if the sound is turned on). The blue light will come on, now scan the recorded fingerprint.

If the green light flashes twice with 2 beeps (if the sound is turned on), the scan has been accepted and you will have 5 seconds to turn the handle to open the door.


If the red light flashes once, the scanner did not read your fingerprint and you must try again. If the red light flashes 3 times, the scanner read your fingerprint and did not accept it.

**If there are 3 rejected scans, where your fingerprint was read, and the red light flashes 5 times with 5 beeps (if the sound is turned on), you will have an automatic lockout for 60 seconds before you can try a scan again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.**

**If there is 1 more rejected scan where your fingerprint was read and the red light flashes 5 times with 5 beeps (if the sound is turned on), you will have an automatic lockout for 5 minutes before you can try a scan again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.**

## LOCKING THE SAFE

To lock the safe, close the door and rotate the handle clockwise until it stops. If the handle is not turned until it stops, the locking mechanism will not lock.



### NOTE ON LOCKING THE SAFE:

Because the locking mechanism is deactivated for approximately 3 to 6 seconds after the fingerprint is entered, wait a minimum of 6 seconds from the time the scan is entered to lock the safe.

## TURNING THE SOUND OFF/ON

Your safe comes with the beep sound turned on.

To turn the sound off, press the scanner with a recorded fingerprint for 10 seconds until the green light flashes twice.

To turn the sound on, press the scanner with a recorded fingerprint until you hear two beeps and the green light flashes twice.

## CLEARING THE MEMORY

To clear the memory of all recorded fingerprints, locate the reset button on the inside of the safe and press this button for about 5 seconds until the green light flashes 10 times with 10 beeps (if the sound is turned on). All recorded scans will be erased.

**NOTE: For security you must record a fingerprint. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.**

## SELECTING A LOCATION

**The safe must be mounted to the floor. For optimal safety and security, the safe should be installed adjacent to a side wall with minimal space on either side of the safe, in an isolated, dry and secure area.**

The safe should be flat against the wall and floor. Remove the baseboard if necessary.



**CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH OR AROUND THE SAFE AT ANY TIME.**


## SECURING THE SAFE

**NOTE:** The safe must be secured to the floor. Use the hardware provided or consult your hardware retailer for fastening hardware for your particular mounting surface.

**NOTE:** This safe must be mounted to the floor. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

Mark the holes to be used. Drill the appropriate diameter and depth of pilot holes depending on the type of hardware being used and the type of mounting surface.


Secure the safe with the fasteners.

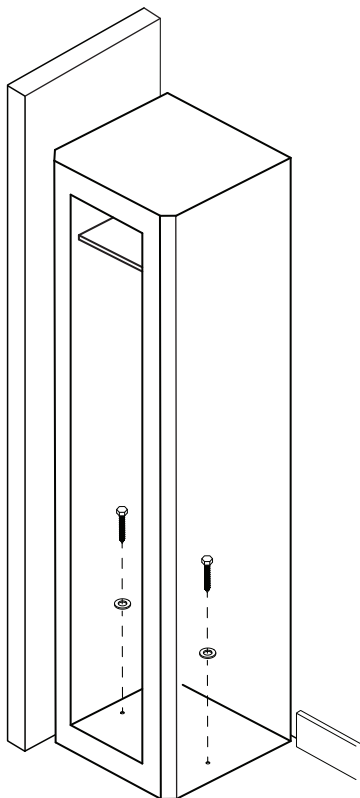

## BACK UP KEY

A "Back Up Key" has been provided in case the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located on the back of your safe or the front lower right corner. See section regarding replacement keys for further information.

1. Remove the cover by pressing the tab and turning the cover as shown in the illustration. The lock can hang by the connecting cable while unlocking the safe.

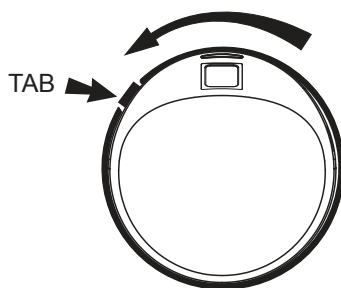


2. Insert the key in the key hole and turn clockwise 1/4 turn (until stopped) in order to unlock the safe. Rotate the handle and open the door.

3. Keep the door open until you have recorded a new fingerprint. Before entering your new recorded fingerprint remove the key and screw the cover back in place.

4. Scan your new fingerprint following the instructions for recording your fingerprint.

## SHELF

The safe includes a removable shelf, which is positioned towards the front of the safe. There is a gap between the back of the shelf and back wall of the safe that can accommodate long gun barrels.

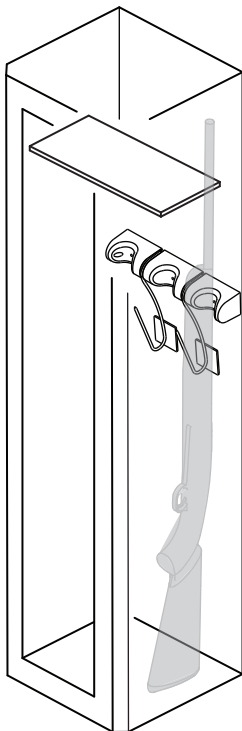

### IMPORTANT

Keep keys in a secure place, away from children. Keep this record of your key number, serial number in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON® PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

## PISTOL RACKS

Pistols can be stored for quick access by sliding the gun's barrel over the hook. Secure the pistol rack by attaching the stabilizer plate attachment to the back wall of the safe carpet.

Long guns can be stored between the pistol racks.

Pistol racks are removable. Remove the screws from the barrel rest. Remove the barrel rest and simply pull the wire hooks off the barrel rest. Reattach barrel rest.



Image does not necessarily reflect the style of weapon.

Pistol rack extensions can be added to the pistol rack by by threading the eye of the extension loop through the pistol rack hook.

Secure the stabilizing plates to the back wall of the safe carpet.

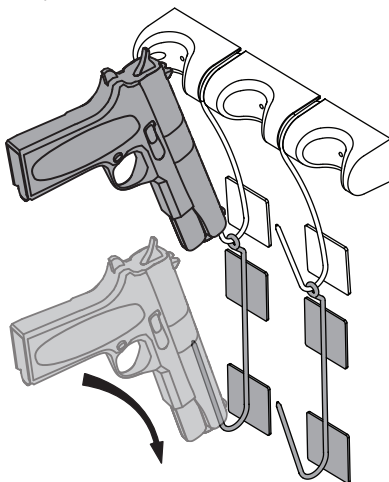


Image does not necessarily reflect the style of weapon.



## Key Request

**This is not a Registration Form**

NOTE: You can store your Key #, Serial # on Stack-On's SECURE website – [stackon.com](http://stackon.com) under Customer Service. Storing your Key # will provide instant access to this important information should you ever lose your keys. Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

### In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On® Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. box 489  
Wauconda, IL 60084

Serial Number \_\_\_\_\_ Key Number (if applicable) \_\_\_\_\_

Unit Dimensions \_\_\_\_\_

Unit Description \_\_\_\_\_

Owner's Name \_\_\_\_\_ Date Purchased \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Owner's Address \_\_\_\_\_ Unit or Apt Number \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

Telephone Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Fax Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Owner's Email Address: \_\_\_\_\_

Owner's Signature \_\_\_\_\_ Notary Signature \_\_\_\_\_

Notary Commission Expires: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Notary Stamp

### SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No

\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Card Number: \_\_\_\_\_

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) \_\_\_\_\_

9/07



## **LIMITED THREE YEAR WARRANTY** **STEEL SAFES**

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Safe during the three-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the safe.

Stack-On® Products Company  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL 60084  
[customerservice@stack-on.com](mailto:customerservice@stack-on.com)

If Stack-On is properly notified during the three-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE SAFES.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.





SHD-SU-BG-B

## INSTRUCCIONES

### ⚠ ADVERTENCIA



#### Peligro de Vuelco

Un niño o un adulto puede volcar la caja fuerte y ser matado o herido gravemente. El fracaso para asegurar la caja fuerte, como se muestra en estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves a los niños y adultos. Los niños no deben jugar con o alrededor de la caja de seguridad en cualquier momento.

**NOTA :** Usted puede almacenar su clave # , # de Serie y combinación en el sitio web seguro de Stack-On - [stackon.com](http://stackon.com) bajo Servicio al Cliente. El almacenamiento de la clave # o combinación proporcionará acceso instantáneo a la información importante en caso de que alguna vez perder las llaves o su combinación. Sólo tendrá acceso a esta información.

Serie # :

## IMPORTANTE:

- Anote el número de serie de la etiqueta en la parte posterior de la caja fuerte o de la etiqueta en la parte inferior delantera de la caja fuerte.
- Mantenga las llaves y la combinación en un lugar seguro lejos de los niños .
- No guarde una copia de seguridad o la clave de este documento en la caja fuerte .
- No mueva esta caja fuerte usando la manija. El mango sólo debe utilizarse para abrir y cerrar la puerta de la caja fuerte.
- Advertencia : Mantenga su caja fuerte cerrada y bloqueada en todo momento cuando no esté en uso. Niños accidentalmente podrían ser encerrados en la caja fuerte.
- NOTA : Stack-On no se hace responsable por cualquier costo incurrido si el seguro es reemplazado debido a una inundación.
- No guarde los medios electrónicos , discos de computadora , medios -Visual audio o negativos fotográficos En este seguro. Este equipo no va a sobrevivir la temperatura interna nominal de la caja fuerte. Este material puede ser dañado o destruido.



#### DISPONER LA BATERÍA

Por favor deseche las baterías usadas según la ley municipal o provincial

## HARDWARE INCLUIDO:

- (2) tornillos Lag
- (2) arandelas de junta
- (2) anclajes de plástico

## HERRAMIENTAS NECESARIAS:

taladro  
Poco 3/8 taladro  
Bit 05.16 taladro  
7/16 bits de perforación  
17mm llave de tubo  
Destornillador Phillips.

## INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

**Primero debe instalar las baterías que se encuentran en la espuma de poliestireno de protección fente.**


Esta caja fuerte utiliza 4 - pilas AAA. Bajo uso normal, las pilas duran aproximadamente 1 año.

**NOTA: No mezcle pilas viejas y nuevas. No mezcle pilas alcalinas , pilas estándar o recargables.**

**NOTA: Al cambiar o instalar las pilas, no tirar los cables. Hacer esto podría causar que la fuente de alimentación se desconecte de la cerradura.**


**NOTA: Si las baterías están bajas, el indicador parpadeará en verde y rojo cuando se inicia la exploración. Reemplazar con 4 nuevas pilas alcalinas AAA.**

Para reemplazar las baterías, retirar la plantilla del bloqueo presionando la lengüeta y girando la cubierta como se muestra en la siguiente ilustración.

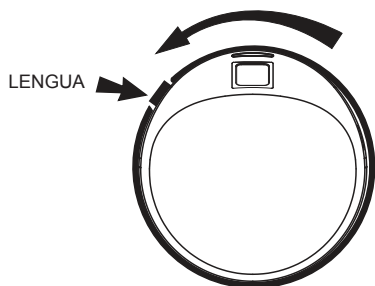


Abra el compartimento de las pilas situada en la parte posterior de la placa frontal de la cerradura. Consulte la imagen siguiente.

Una vez instaladas las baterías , vuelva a colocar la placa frontal por torsión en la dirección opuesta de la ilustración de la página anterior.

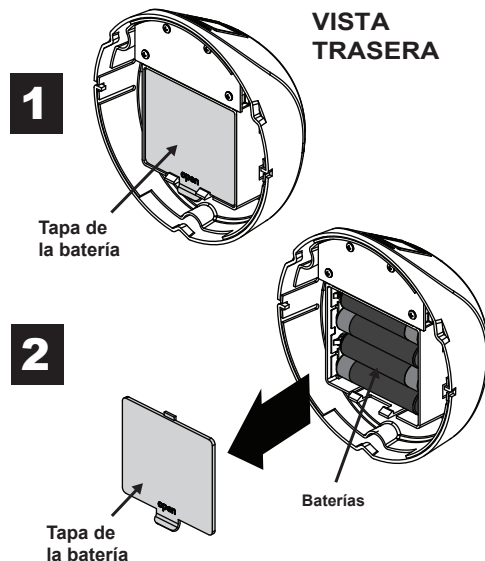

## ABRE LA CAJA FUERTE

Abra la caja fuerte girando la manija en sentido contrario de las agujas del reloj y jale la puerta para abrirla.

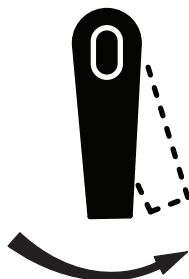

**NOTA:** El botón rojo de reinicio situado en la parte interior de la puerta, se cubre con una gorra roja extraíble. Cuando se utiliza el botón de reinicio rojo mientras el establecimiento de su propia combinación, retire la tapa para acceder al botón.

Vuelva a colocar la tapa de forma segura a través del botón de reinicio después de establecer su combinación. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.



## GRABACIÓN DE HUELLAS DIGITALES

Cuando usted recibe por primera ocasión su caja fuerte, esta no tendrá registrada ninguna huella digital. Cualquier huella digital abrirá la caja fuerte hasta que usted registre su propia huella digital. Por razones de seguridad usted deberá registrar su huella digital. Si usted no registra su huella digital esto comprometerá la seguridad de su caja fuerte. Usted podrá registrar hasta 20 diferentes huellas digitales para abrir su caja fuerte. Para mejor resultados, cada persona deberá usar solamente el dedo índice o pulgar.

Para registrar una huella digital, primero pulse el botón de reinicio en el interior de la caja fuerte. El escáner se vuelve azul con dos pitidos ( si el sonido está activado) y el verde luz parpadea dos veces, a continuación, se registrará la misma dedo tres veces como sigue:

1. Coloque el dedo en el escáner hasta que haya un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez . Levantar el dedo del escáner.
2. Coloque el mismo dedo en el escáner por segunda vez, sostiene el dedo en la misma posición hasta que haya un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez. Levantar el dedo del escáner.
3. Coloque el mismo dedo en el escáner por tercera vez, sostiene el dedo en la misma posición hasta que haya dos pitidos (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea dos veces. Levantar el dedo del escáner. Su huella digital se registra ahora.



ESCANEAR EL MISMO DEDO 3X

Si la luz roja parpadea tres veces con tres pitidos (si el sonido está activado) su huella digital no consiguió registrada y usted tendrá que empezar de nuevo.

Si introduce más de 20 huellas dactilares, la luz roja parpadeará 5 veces y habrá 5 pitidos (si el sonido está activado).

**NOTA:** En ciertas condiciones de clima seco, su huella digital no puede escanear. Si su huella digital no se ha escaneado, se recomienda hidratación con loción de mínima y de volver a intentarlo.

## ABRIR EL SEGURO USANDO SU HUELLA

Para abrir la caja de seguridad, pulse el escáner con un dedo registrado. La luz verde parpadea una vez con un pitido (si el sonido está activado). La luz azul se encenderá y la exploración se iniciará.

Si la luz parpadea en verde dos veces con 2 pitidos (si el sonido está activado), la exploración ha sido aceptada y tendrá 5 segundos para girar la manija para abrir la puerta.

Si la luz roja parpadea una vez, el escáner no leyó su huella digital y tienes que probar de nuevo. Si la luz roja parpadea 3 veces, el escáner lee la huella dactilar y no lo aceptó.

**Si hay 3 exploraciones rechazados, donde se leyó su huella digital, y los destellos de luz roja 5 veces con 5 pitidos (si el sonido está activado), tendrá un bloqueo automático durante 60 segundos antes de intentarlo de nuevo un escaneo. La caja fuerte emitirá un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.**

**Si hay 1 exploración más rechazada, donde se leyó la huella dactilar y la luz roja parpadea 5 veces con 5 pitidos (si el sonido está activado), tendrá un bloqueo automático durante 5 minutos antes de intentarlo de nuevo un escaneo. La caja fuerte emitirá un pitido (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.**

## ACTIVAR EL SONIDO DE ENCENDIDO Y APAGADO

Su caja fuerte viene con el sonido de pitido activado.

Para activar el sonido, pulse el escáner con una huella digital registrada por 10 segundos hasta que la luz verde parpadea dos veces.

Para activar el sonido, pulse el escáner con una huella digital registrada hasta que oiga dos pitidos y la luz verde parpadea dos veces.


## BORRADO DE LA MEMORIA

Para borrar la memoria de todas las huellas digitales registradas, localizar el botón de reinicio en el interior de la caja fuerte y pulsar este botón durante unos 5 segundos hasta que la luz verde parpadea 10 veces con 10 pitidos (si el sonido está activado). Se borrarán todos los escaneos grabados.

NOTA: Para mayor seguridad se debe registrar una huella digital. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

## BLOQUEO DEL SEGURO

Para cerrar la caja fuerte, cierre la puerta y rote la manija en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que se detenga.

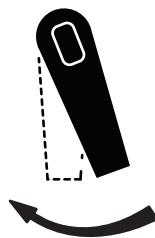

NOTA SOBRE EL BLOQUEO DEL SEGURO: Debido a que el mecanismo de bloqueo se desactiva durante aproximadamente 3 a 6 segundos después de que se introduzca la huella digital, esperar un mínimo de 6 segundos desde el momento en que se introduzca la combinación para bloquear la caja fuerte.

## SELECCIÓN DE UNA UBICACIÓN

La caja de seguridad tiene que ser montado en el suelo. Para la seguridad y la seguridad óptima, la caja de seguridad debe ser instalado adyacente a una pared lateral con un espacio mínimo a cada lado de la caja de seguridad, en una zona aislada, seco y seguro.

La caja fuerte debe ser plana contra la pared y el suelo. Retire la placa base si es necesario.



**LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON O TODO EL SEGURO EN CUALQUIER MOMENTO .**


## PARA FIJAR LA CAJA FUERTE

NOTA: La caja fuerte debe ser asegurado al suelo. Utilice los accesorios suministrados o consulte con su proveedor de hardware para la fijación de hardware para su superficie de montaje particular.

NOTA: Esta seguridad debe montarse en el suelo. De lo contrario, pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.

Marque los hoyos que va a utilizar. Taladre hoyos del diámetro y profundidad adecuados dependiendo del material de fijación que piensa utilizar y el tipo de superficie.


Fije con el material de fijación.

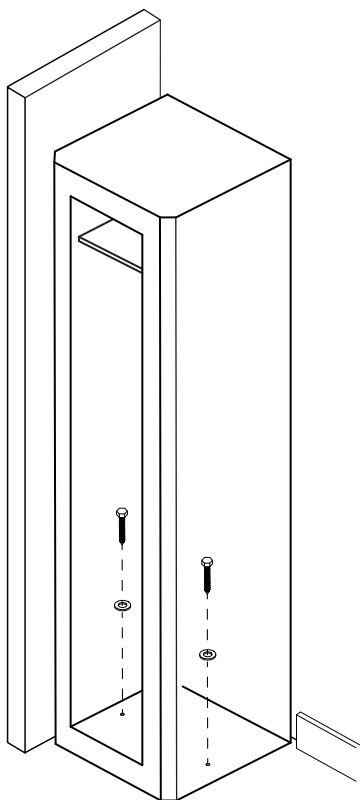

## LLAVE DE RESERVA

Un " Llave de Reserva" se ha proporcionado en caso de que haya olvidado o perdido su código de seguridad . Para abrir la caja fuerte usando la tecla de copia de seguridad , siga los pasos a continuación:

1. Retire la tapa presionando la lengüeta y girando la cubierta como se muestra en la ilustración. El bloqueo puede colgar por el cable de conexión , mientras que el desbloqueo de la caja fuerte.

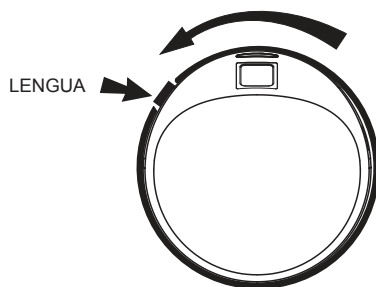


2. Introduzca la llave en el ojo de la cerradura y girar en sentido horario 1/4 de vuelta ( hasta que se detiene ) con el fin de desbloquear la caja fuerte. Gire la manija y abrir la puerta.

3. Mantenga la puerta abierta hasta que haya introducido un nuevo código de seguridad . Antes de entrar en el nuevo código , retire la llave y el tornillo de la tapa en su lugar .

4. Ingrese su nuevo código de seguridad siguiendo las instrucciones para ingresar su código de seguridad .

## REPISA

La caja fuerte incluye una repisa desprendible, que se coloca hacia el frente de la caja fuerte. Hay un espacio entre la parte posterior del estante y la pared trasera de la caja fuerte, donde puede acomodar las armas de cañón largo.

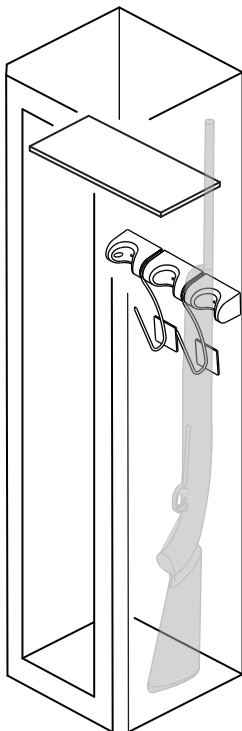


### IMPORTANTE:

Mantenga las llaves y la combinación de número en un lugar seguro, lejos de los niños. Mantenga este registro de su número de clave, número de serie y la combinación en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir un juego de llaves de repuesto, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON® PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084


## BASTIDORES PARA LA PISTOLA

Las pistolas se pueden guardar con acceso rápido deslizando el cañón de las armas sobre el gancho. Asegure la rejilla de la pistola adjuntando la placa estabilizadora con gancho y lazo adjunto, en la pared trasera donde se encuentra la alfombra de la caja de seguridad. Las armas más largas pueden ser almacenadas en los bastidores para la pistola. Los bastidores de pistolas son removibles, simplemente tirando del cable hacia arriba a través de la parte posterior del resto del tambor. Tenga cuidado de no desalojar el resto del cañón.

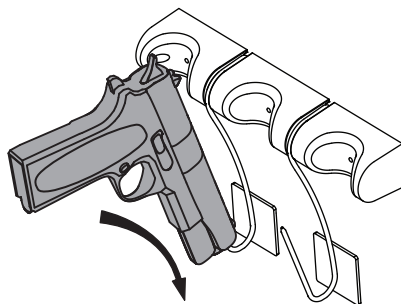

La imagen no refleja necesariamente el estilo del arma.

Las extensiones del bastidor de la pistola se pueden agregar al estante atornillando el orificio del gancho de extensión a través del gancho del estante de la pistola. Fije las placas estabilizadoras a la pared posterior de la alfombra de la caja de seguridad con el gancho y el bucle unidos.

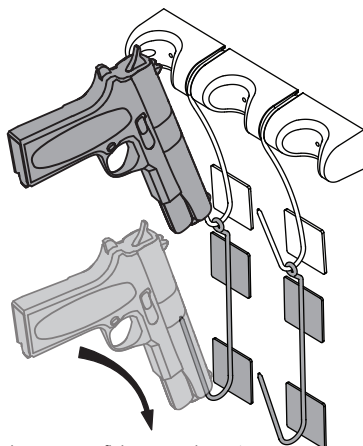

La imagen no refleja necesariamente el estilo del arma.



## Solicitud de Llave

**Este no es un Formato de Registro**

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Nymero de Combinacion en el sitio web SEGURO de Stack-On - stackon.com bajo la opcion que dice Customer Service  
Al almacenar su Numero de Llave ofrecerá acceso instantáneo ha esta importante información si alguna vez pierda sus llaves. Nadamas usted tendra acceso ha información.

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

### Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.  
Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a: Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. Box 489  
Wauconda, IL 60084

Número de Serie \_\_\_\_\_ Número de Llave (si aplica) \_\_\_\_\_

Dimensiones de la Unidad \_\_\_\_\_

Descripción de la Unidad \_\_\_\_\_

Nombre del Propietario \_\_\_\_\_ Fecha de Compra \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Dirección (propietario) \_\_\_\_\_ No. Interior \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

No. Teléfono: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ No. Fax: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Correo Electrónico del Propietario: \_\_\_\_\_

Firma del Propietario \_\_\_\_\_ Firma del Notario \_\_\_\_\_

Fecha de Vencimiento de  
la Comisión del Notario: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Sello del Notario

### SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No  
- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ No. Tarjeta: \_\_\_\_\_

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) \_\_\_\_\_



## **GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS** **CAJAS FUERTES DE ACERO**

Las Cajas Fuertes de Acero de Stack-On Products Co. ("Stack-On") están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Caja Fuerte de Acero durante el período de garantía de tres años, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On® Products Company  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL60084  
[customerservice@stack-on.com](mailto:customerservice@stack-on.com)

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de tres años y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UNA CAJA FUERTE DE ACERO.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER CAJA FUERTE DE ACERO.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.